





Wireless Gaming Controller

User Manual

使用说明书

感谢您对PXN 莱仕达的选择和支持，在使用前请仔细阅读本手册。

01 产品外观

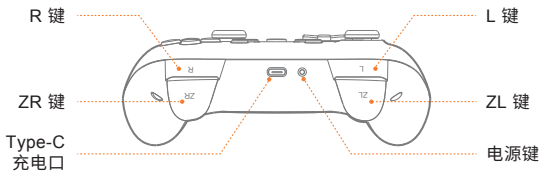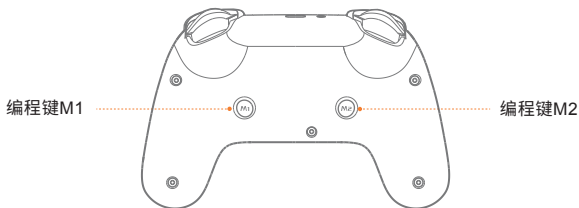

02 系统要求

支持平台
系统要求

SWITCH主机、PC电脑、iPhone
Windows 7 /8 /10 /11、iOS 16+

03 开/关机

开机：长按电源键 3 秒进入开机配对。

关机：短按电源键复位关机。

04 移动端APP功能

iOS 下载地址：App Store 搜索【智玩社区】

安卓下载地址：www.e-pxn.com.cn

手柄连接 SWITCH 主机或 PC 设备后，通过移动端APP 进行互联设置手柄功能。

APP 功能说明：

- 手柄宏功能设置及分享
- 手柄摇杆灵敏度调节
- 手柄振动强度调节
- 手柄按键连发调节

* 更多功能持续开发中

05 SWITCH平台使用

• 蓝牙连接


Step 1 在SWITCH主机主界面下方，进入  手柄 → 更改握法/顺序；

Step 2 长按手柄电源键 3 秒进入配对，显示当前剩余电量后，手柄 4 个LED灯循环闪烁，进入连接状态；

Step 3 5 秒后，手柄LED1 灯长亮，表示连接成功。



手柄 → 更改握法/顺序



长按电源键 3 秒

• SWITCH主机回连唤醒

蓝牙连接模式下，按下手柄  键即可回连唤醒 SWITCH 主机。

• 有线连接

在 SWITCH 主机主界面下方，选择  设置 → 手柄与感应器 → 选择 Pro 手柄的有线连接选项，确保该选项状态为开启状态。

- 与 SWITCH 主机连接

* 使用有线连接前，请将手柄处于关机或休眠状态。

Step 1 使用 Type-C 数据线和 OTG 转换头连接手柄与 SWITCH 主机。

Step 2 LED1 指示灯闪烁，手柄连接成功。

(注：OTG 转换头需自行购买)




- 与 SWITCH 底座连接

* 使用有线连接前，请将手柄处于关机或休眠状态。

Step 1 使用 Type-C 数据线连接手柄与 SWITCH 底座。

Step 2 LED1 指示灯闪烁，手柄连接成功。

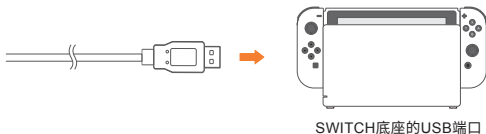

• NFC功能

游戏手柄内置NFC感应功能,手柄使用蓝牙连接SWITCH主机后,如游戏支持Amiibo功能,可使用Amiibo手办,在手柄【】处激活游戏中对应的道具。

(建议使用正版Amiibo手办)



• 手柄体感/3D摇杆校准

当体感功能异常或摇杆出现漂移不归中时,可使用手柄校准功能。

Step 1 睡眠状态下,同时按下手柄【L3+R】进入校准模式,手柄4个LED灯分两组交替闪亮。



Step 2 将左摇杆及右摇杆摇动旋转 2-3 圈。

Step 3 此时将手柄放置于水平桌面,再按手柄的【+】键,释放按键后 3 秒钟后自动完成传感器校准及 3D 摇杆校准。此时手柄进入睡眠状态。


06 PC平台使用

• 有线连接

Step 1 使用USB数据线连接手柄与PC电脑的USB接口。

Step 2 电脑将提示发现新硬件并完成安装,手柄LED2指示灯闪烁。

(当电量充满时,LED2指示灯为长亮)表示连接成功,连接后为Xinput模式。



• 手柄测试功能

在PC电脑使用,可打开电脑游戏控制器进行功能自检,具体如下:

打开控制面板 → 设备和打印机 → 鼠标右键点击 游戏手柄图标 → 游戏控制器设置,点击属性进行手柄测试。

07 辅助功能

• 手柄振动调整功能

开机连接后，按住【 键 + 左摇杆上/下】调整马达振动强度，手柄振动默认为中档。振动调节具有记忆功能。

 +  强档 ↑ ↓ 关闭	强振动 (100%)	LED1+LED2+LED3 闪烁一下
	中振动 (70%)	LED1+LED2 闪烁一下
	低振动 (30%)	LED1闪烁一下
	无振动	所有LED熄灭

• 连发 (TURBO) 功能

可设定TURBO功能的按键有：A、B、X、Y、L、R、ZL、ZR。

↓ ↓ ↓	手动连发	 + 功能键	第一次设置后长按该功能键时触发连发，  键橙色灯闪烁
	自动连发	 + 功能键	第二次设置后按下功能键自动触发连发，  键橙色灯闪烁。再按下暂停连发
	清除连发	 + 功能键	第三次设置后取消设置的连发功能，  键橙色灯不闪烁
	清除全部连发	 +  或 	取消所有功能键设置的连发功能
	连发速率调节	 +  加速 ↑ ↓ 减速	手柄长按【  键 + 右摇杆上/下】可调整连发速率，默认5次/秒 5次/秒时LED1亮一下 10次/秒时LED1+LED2亮一下 15次/秒时LED1+LED2+LED3亮一下

• 宏编程(MACRO)功能

动作键：左摇杆(上下左右)、右摇杆(上下左右)、十字键(上下左右)、ABXY、L/ R/ ZL/ ZR/ L3/ R3/ + / - 。

编程键：M1、M2。

宏编程功能设定：

- ① 按下M1或者M2其中一个编程键，再按住  键，此时  键白色灯长亮进入编程状态。
- ② 按下需要被编程的动作键，如左摇杆(上下左右)、十字键(上下左右)、ABXY、L/ R/ ZL/ ZR/ L3/ R3 进行输入。
- ③ 编程结束后按下编程键，白灯熄灭橙色灯长亮。(每一组宏编程，最多可编程32个动作键，当动作键超过32个时，编程结束橙灯长亮)

宏编程功能清除：

- ① 按下M1或者M2其中一个编程键，再按住  键，此时  键白色灯长亮进入编程状态。
- ② 再按下M1或者M2其中一个编程键，即可清除该宏按键的编程。清除完成白色灯熄灭，橙色灯长亮。

08 充电功能

充电电源：标准USB 5V电压，可使用手机充电器、电脑等USB接口为手柄充电。
手柄充满电时间约为2-3个小时。

手柄状态	电量状态	指示灯状态
工作状态	 低电量	 慢闪
	 充电中	 慢闪
	 满电	 长亮
关机状态	 充电中	    闪烁
	 满电	○ ○ ○ ○ 熄灭

09 睡眠功能

手柄状态	进入睡眠状态
回连状态	30 秒无连接
首次配对状态	60 秒无连接
工作状态	5 分钟无任何操作和移动
 在关机状态下按【L3+L】按键后, 可通过【十字键上/下】调节自动睡眠时间	睡眠 5 分钟时, LED1 灯同时亮一下
	睡眠 10 分钟时, LED1+LED2 灯同时亮一下
	睡眠 20 分钟时, LED1+LED2+LED3 灯同时亮一下
	睡眠关闭时, LED1+LED2+LED3+LED4 灯同时亮一下

10 复位功能

当手柄出现功能错乱、死机或者其它异常时, 短按电源键进入关机状态下长按电源键 6 秒手柄振动提示一次进行恢复出厂设置, 恢复出厂设置后再重新进行配对连接。

恢复内容: 按键连发清空, 手柄连发速度默认为 5 次/秒, 手柄振动默认为中档, 手柄睡眠时间默认为 5 分钟, 手柄宏配置恢复为出厂配置。

11 注意事项

- 避免强烈振动、不可自行分拆、改装及修理。
- 避免水或其它液体进入手柄内部，以免造成损坏。
- 避免存放于潮湿、高温、油烟等场所。
- 内有电池，请勿将手柄掉进火中，有爆炸危险。
- 儿童需在成年人的监护下使用本产品。
- 如有质量问题或建议请与销售商或售后人员联系。

12 产品规格

产品型号	PXN-P50
连接方式	无线/有线连接
工作电源	内置550mAh锂电
工作电流	工作时20mA，振动时小于130mA
产品尺寸	约 163*106*61 mm
包装尺寸	约 195.5*150*75.5 mm
本体重量	约 216 g
使用温度	10~40 °C
使用湿度	20-80 %

“PXN” is a registered trademark of ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd.

Nintendo /Nintendo SWITCH /Amiibo is a registered trademark of Nintendo Co., Ltd.

All trademarks are the property of their respective owner. Technical specifications are subject to change. Information contained herein is subject to change without prior notice. ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd. shall not be made liable for any errors that may appear. Please keep this information for later reference.